

PATCH RUNNER™ 高密度タイプ垂直ケーブル管理パネル

製品番号: PEVxx、PEVFxx、PEDxx、

©Panduit Corporation Japan Branch


製品型番

垂直ケーブル管理パネル 両面ダクト付	垂直ケーブル管理パネル 表面ダクト付	デュアル ヒンジドア
PEV12	PEVF12	PED12
PEV10	PEVF10	PED10
PEV8	PEVF8	PED8
PEV6	PEVF6	PED6

梱包内容

PATCHRUNNER高密度垂直ケーブル管理パネル	1
1/2-13ナット	6
1/2-13x1.0" ボルト	6
ワッシャー	12

寸法 -標準(CMR19X84)EIAラック

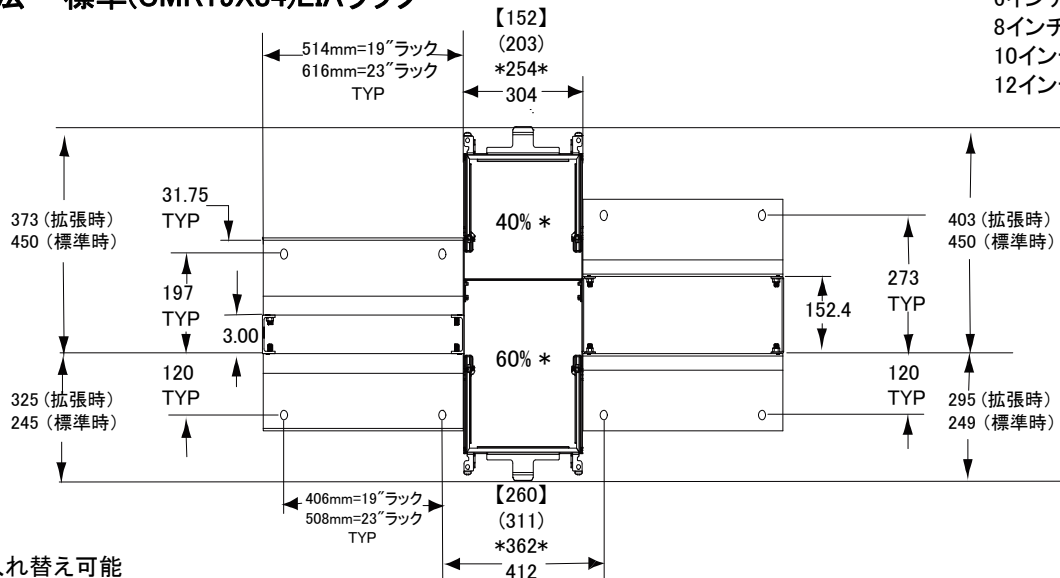


*入れ替え可能

※寸法はmmです。

寸法 -4ポストラック

R4P23, R4P23CN:【 【 】
R4P, R4PCN :
R4P36, R4P36CN:((())
R4P42, R4P42CN:** **

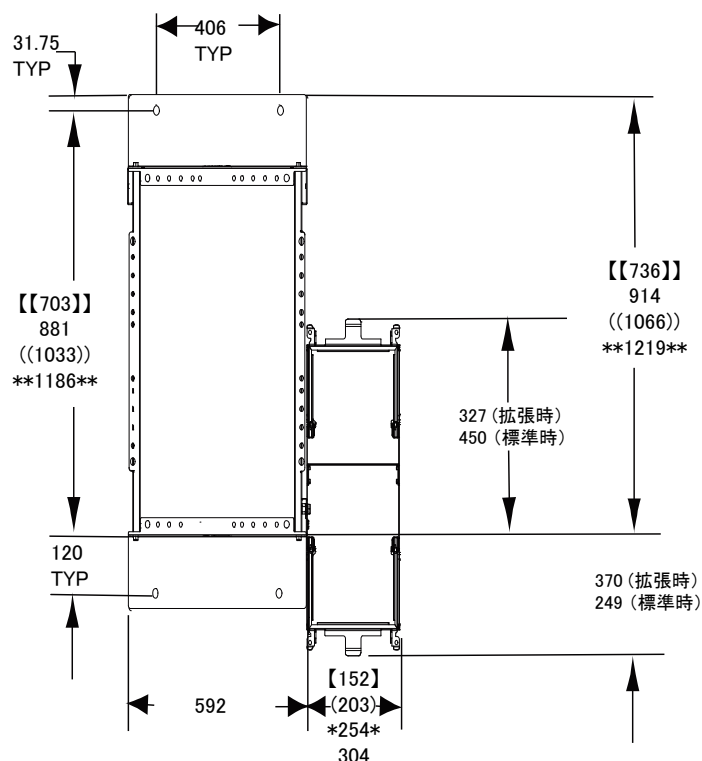

6インチ垂直管理パネル寸法:【 【 】
8インチ垂直管理パネル寸法:(()
10インチ垂直管理パネル寸法:* *
12インチ垂直管理パネル寸法:

※寸法はmmです。

版	制定	作成	承認
-	2010年4月30日	久保	今野


PATCH RUNNER™ 高密度タイプ垂直ケーブル管理パネル

製品番号: PEVxx、PEVFxx、PEDxx、


©Panduit Corporation Japan Branch

ドアブラケットの取り付け


ステップ1:
ネジを緩めてロックタブを緩めます

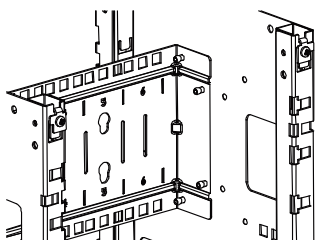


ステップ2:
パネルの側面に下図のように
ドアブラケットを取り付けます

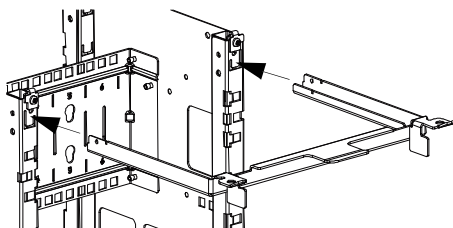


ステップ3:
ネジを締め、ロックタブでドアブラ
ケットを固定します

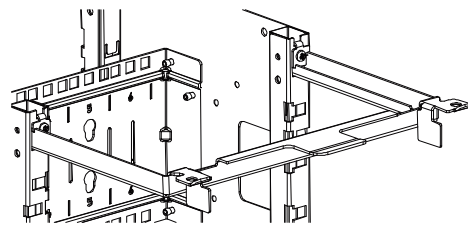


パネル 上 部

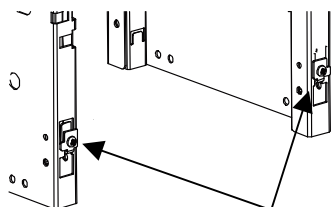

ロックタブ&ネジ

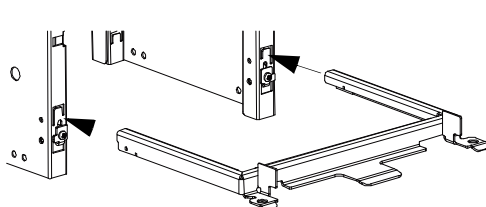

パネル 下 部

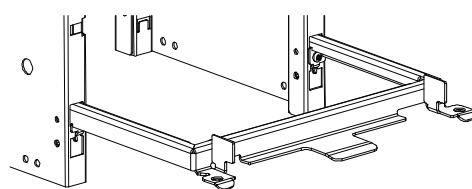


垂直ケーブル管理パネルの取り付け

PATCH RUNNER高密度タイプ垂直ケーブル管理パネルをラックに取り付ける際、パネルの前面がラックの前面より約32mmほど前に出るように取り付けることをお勧めします。必要に応じてさらに前に出して取り付けることも可能です。

標準19インチラック


奥行き152mmタイプ
スチールラック

4ポストラック

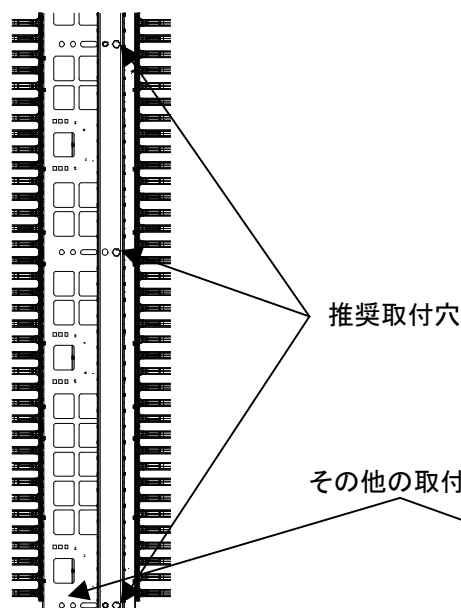


推奨取付穴

その他の取付穴

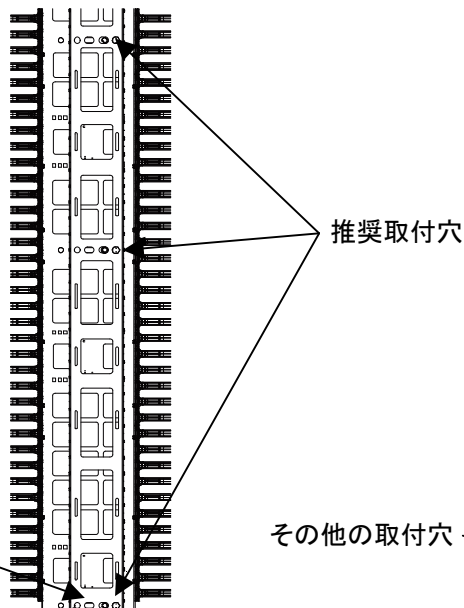

推奨取付穴

その他の取付穴

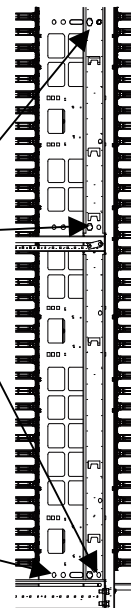

版	制定	作成	承認
-	2010年4月30日	久保	今野



PATCH RUNNER™ 高密度タイプ垂直ケーブル管理パネル

製品番号: PEVxx、PEVFxx、PEDxx、

©Panduit Corporation Japan Branch



2ポストトラック連結部への取り付け

1つ目のラックを床に固定した後、1/2-13x1.0"ボルト3セットを用いてケーブル管理パネルをラック側面に取り付けます。次に1/2-13x1.0"ボルトを用いて、2つ目のラック側面とケーブル管理パネルを固定します。最後に2つ目のラックを床に固定します。

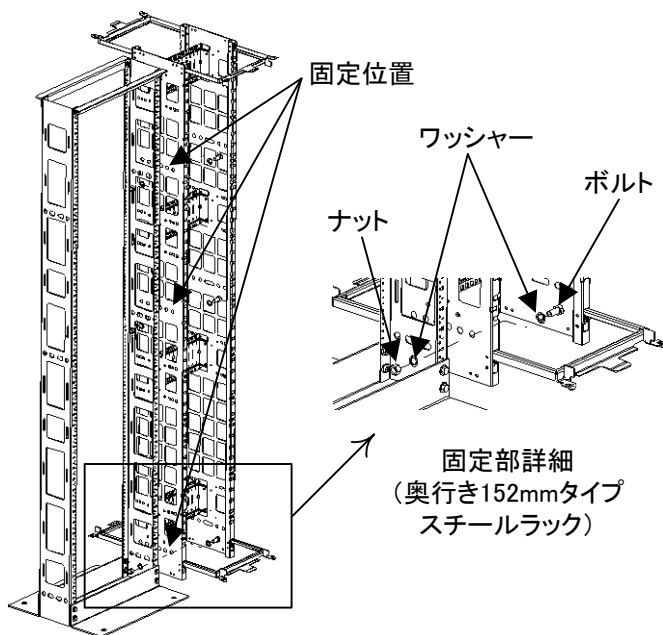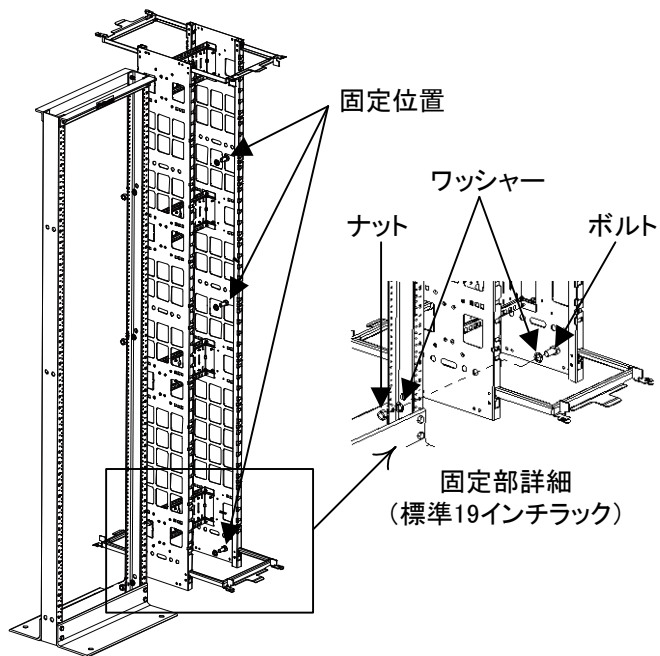

4ポストトラック連結部への取り付け

1つ目のラックを床に固定した後、1/2-13x1.0"ボルト3セットを用いてケーブル管理パネルをラック側面に取り付けます。次に1/2-13x1.0"ボルトを用いて、2つ目のラック側面とケーブル管理パネルを固定します。最後に2つ目のラックを床に固定します。

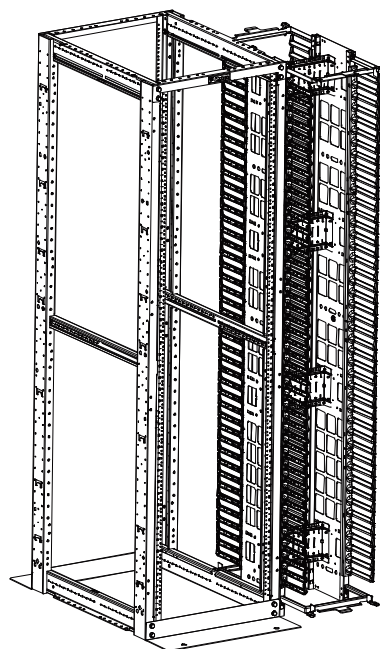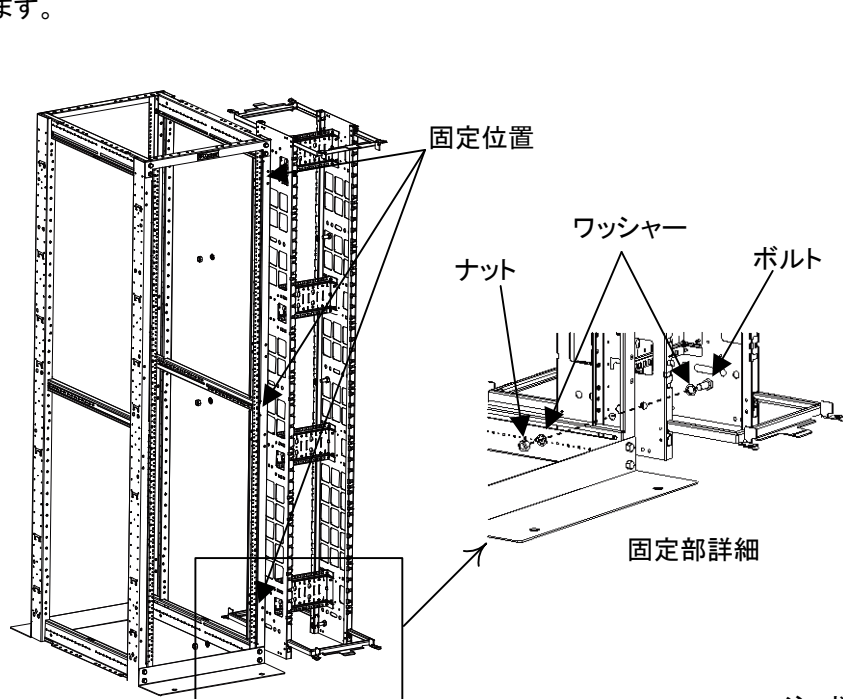

注: ボルトは120lbs.-in (13.56N-m)まで締めてください。

版	制定	作成	承認
-	2010年4月30日	久保	今野


PATCH RUNNER™ 高密度タイプ垂直ケーブル管理パネル

製品番号: PEVxx、PEVFxx、PEDxx、

©Panduit Corporation Japan Branch

フィンガーの取り付け

フィンガー突起

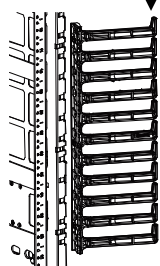

ステップ1:

ケーブル管理パネルの側面にある鍵穴とフィンガーのタブの位置を合わせて、下から順にフィンガーを取り付けます。突起が上を向くようにします。

ステップ2:


フィンガーが定位置にしっかりとハマるまで外側へ押して取り付けます。

ステップ3:

残りのフィンガーを取り付けます。

取り外し:

マイナスドライバーを用いて、フィンガーのタブがはまっている位置(左図参照)を内側から押し、フィンガーを取り外します。

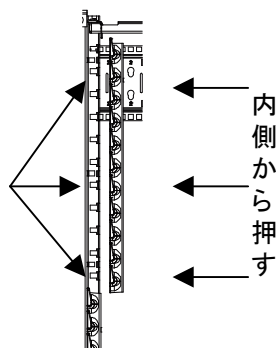


内側から押す

フィンガーの取り外し

フィンガーを押すと、溝に沿って折ることができます


溝

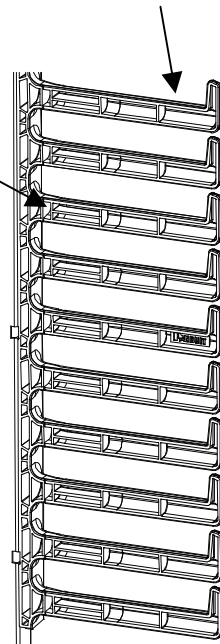


アクセサリの取り付け

1. アクセサリ搭載用のブラケットに適切なケージナットを取り付けます。上部のブラケットと下部のブラケットの同じ位置にケージナットを取り付けてください。

2. ネジを用いてアクセサリを固定します。

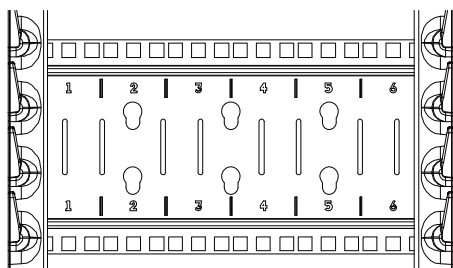

ブラケット詳細図

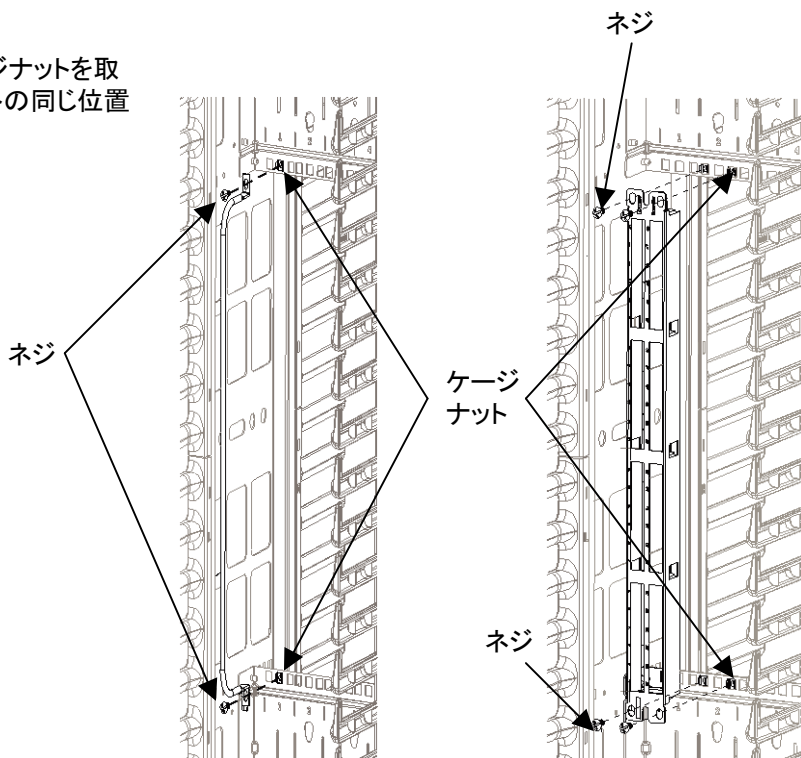

ストreinリリースバーの取付

QUICKNETパッチパネルの取付

版	制定	作成	承認
-	2010年4月30日	久保	今野